


# NANTEN PU Flex BIO

IV-konehuoneet  
ja tekniset tilat

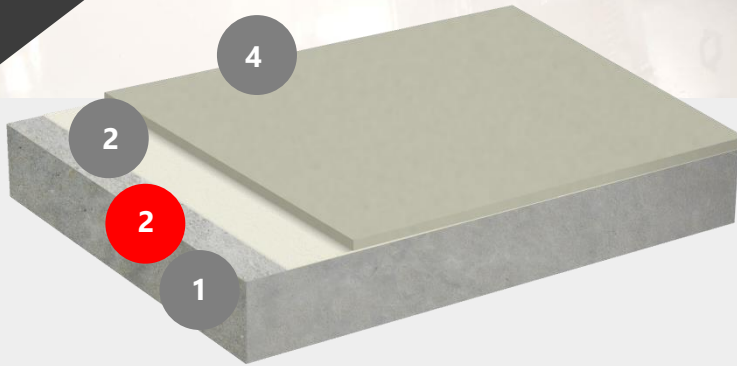

Kotimainen



Joustavuus



Vedenpitävyys



Kestävyys



Saumattomuus

1

Alusta esikäsitellään hionnalla tai sinko-puhdistuksella. Katso alustan esikäsitteily-ohjeet.

2

Tarvittaessa aluslattiarakenteen tasoitus esimerkiksi yhteensopivilla Fescon Flow CS- tai FlowPlan-tasoitteilla, tuotekortin mukaisesti. Kolopaikkaukset Fescorapid-korjausmassalla.

3

Pohjustetaan kostealle betonille (<98%) soveltuvalla Nanten M Primerilla 1 - 2 käsitteilykertaa. Betonilattian kosteuden ollessa <95% voidaan pohjustus tehdä Nanten HM Epoksilla 1-2 kertaa.

4

Runkomassa käsitellään elastisella PU Flex Bio pinnoitteella kalvovahvuus 2 mm.