


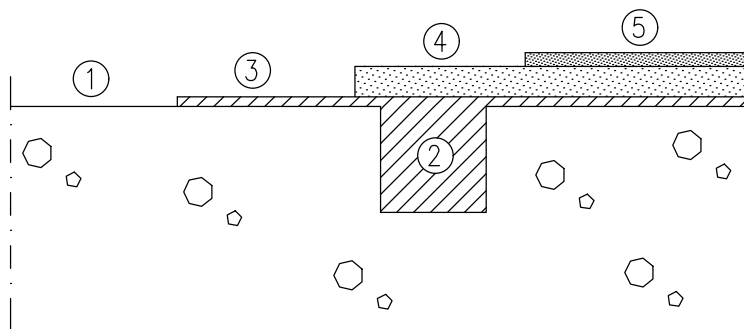

KUVAT OVAT OHJEELLISIA
DETALIT ON TARKENNETTAVA KUHUNKIN KOHTEESEEN ERIKSEEN

1. Betonialusta esikäsitellään hionnalla, sinkopuhdistuksella tai jyrsimällä.
Katso alustan esikäsitelyohjeet.
2. Ankkurointiurat (uran syvyys ja leveys on kaksi kertaa pinnoitteen vahvuus).
3. Pohjustus Nanten ColorPUR Primerilla.
4. Runkomassa Nanten ColorPUR 6–9 mm kalvovahvuudella.
5. Tarvittaessa runkomassan pintaan voidaan kylvää ns. täyskylvö karhennushiekkaa.
Seuraavana päivänä levitetään pintakerros Nanten ColorPUR topcoat.


Alustassa jo olevat liikuntasaumot tulee merkitä ennen ColorPUR pinnoitteen asentamista ja timanttisahata auki pinnoitteen kovettuttua.


Liikuntasaumot tulee täyttää rasitukseen soveltuvalla elastisella liikuntasaumamassalla.

Mittakaava:

Päivämäärä: 13.06.2025

Sivu: 2/8

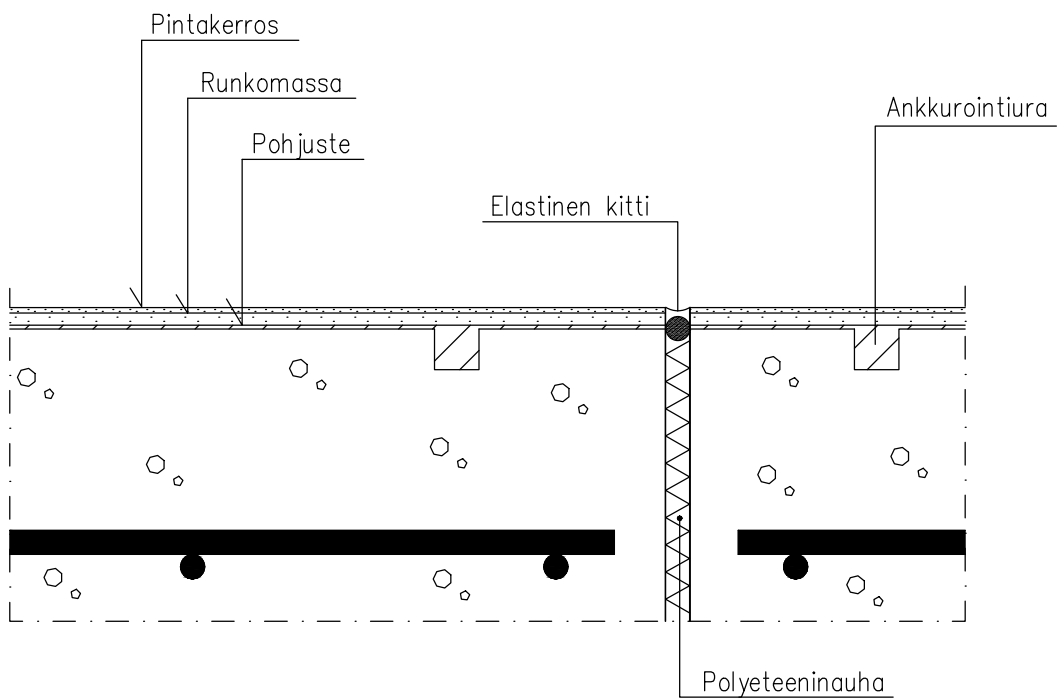

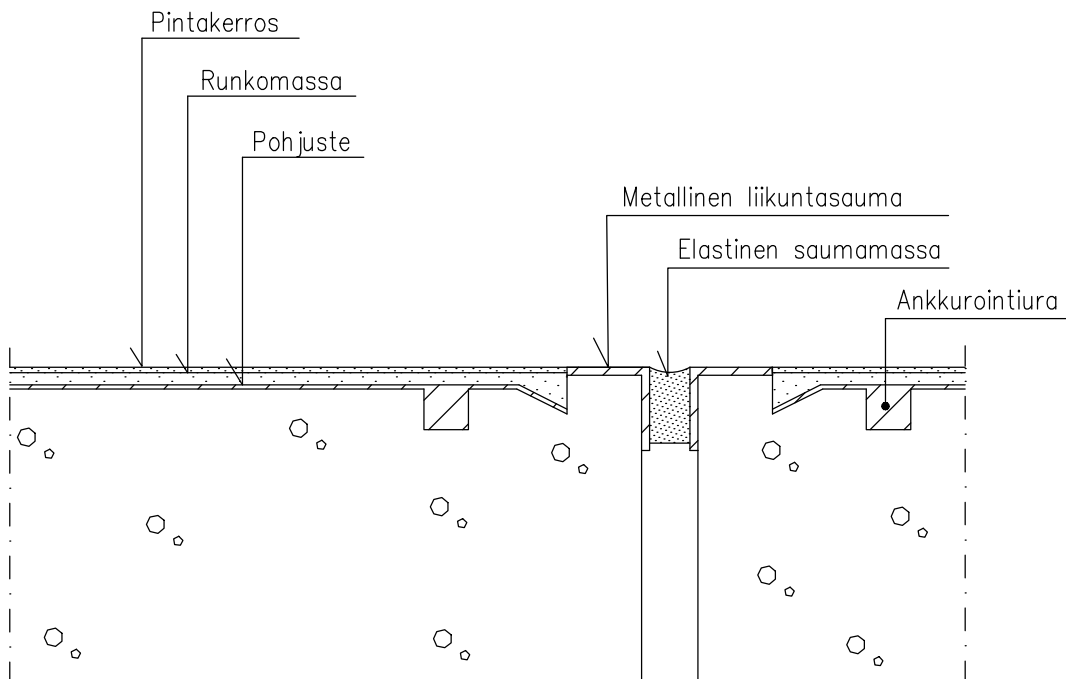

Halkeamat alustassa



Liikkuvat halkeamat ja saumat korjataan elstisellä liikuntasaumamassalla.


Liikkumattomat halkeamat täytetään ColorPUR Primer pohjusteaineella.

Mittakaava:


Päivämäärä: 13.06.2025

Sivu: 4/8

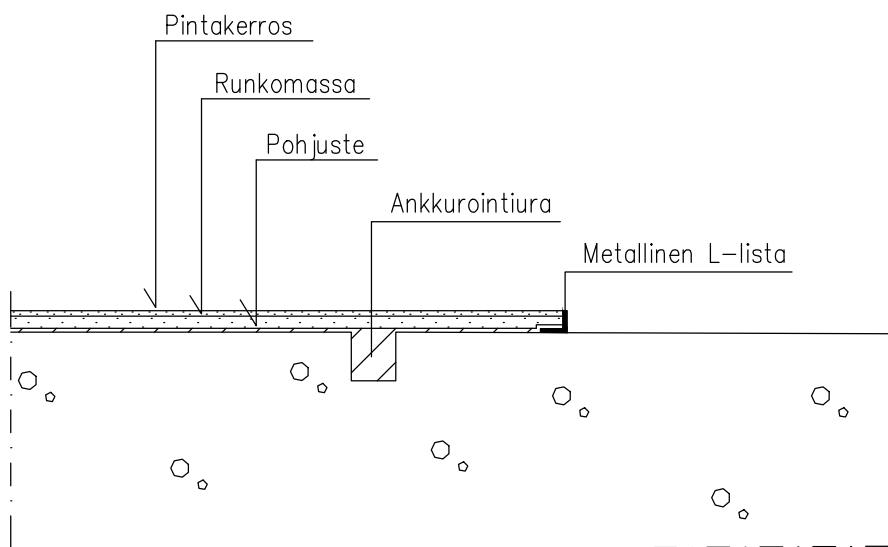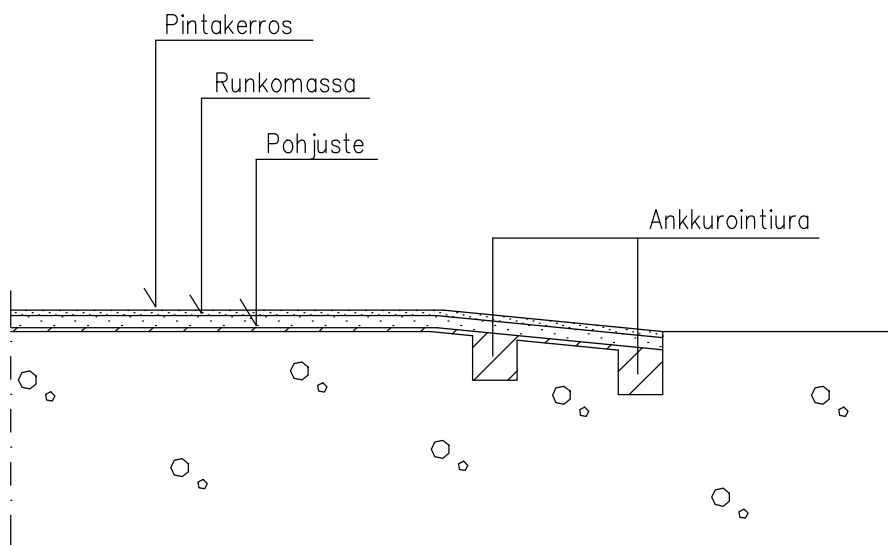

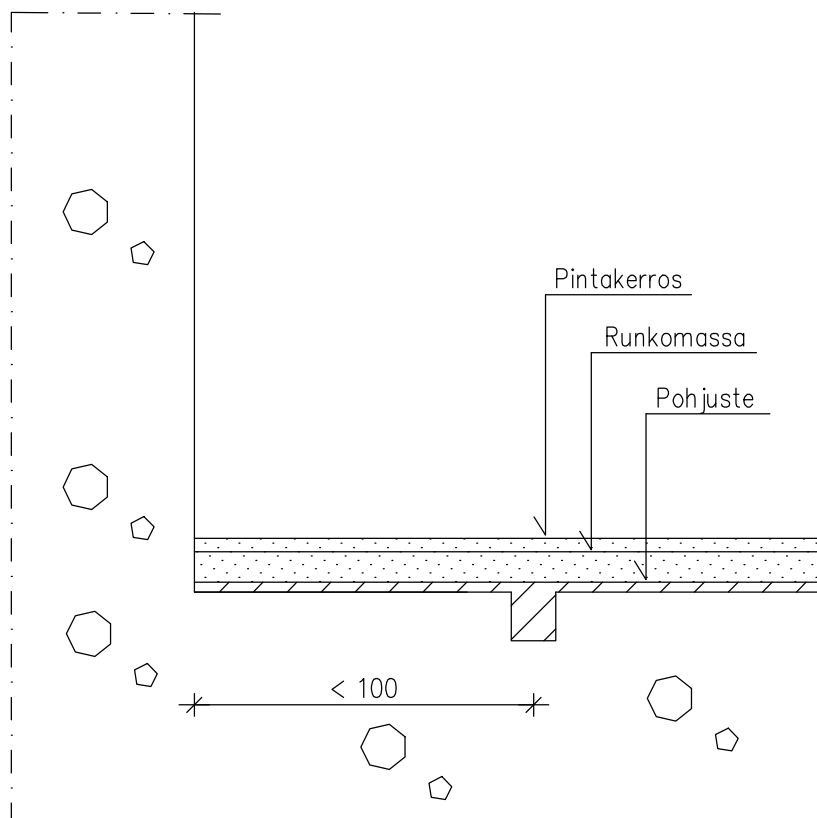

Ankkuriuran etäisyys pinnoitteen liittymä-/päättymiskohdasta <100 mm.

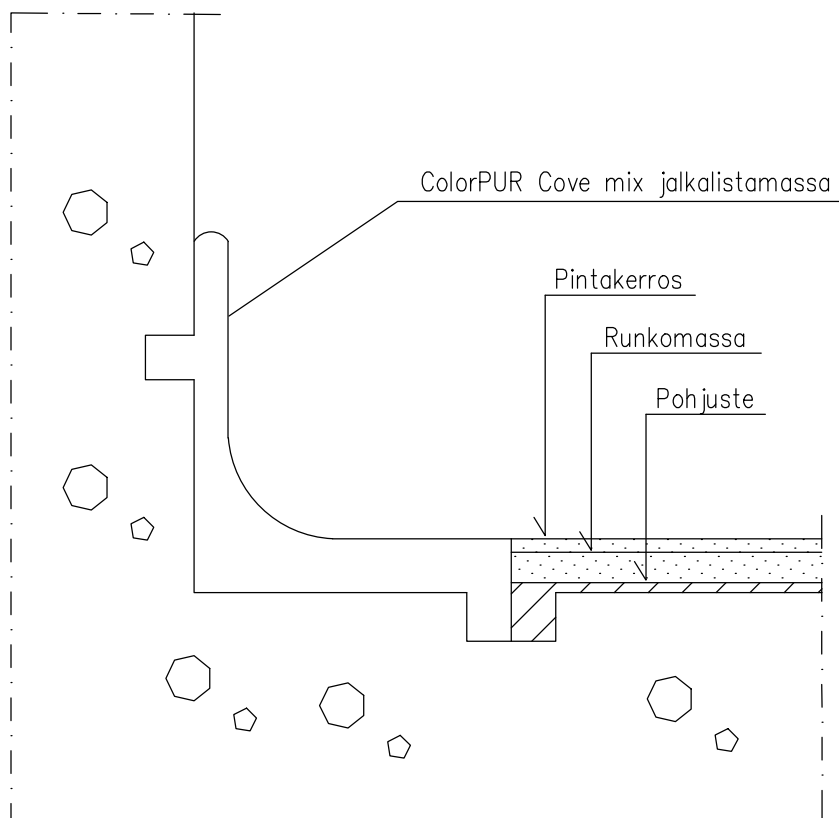

Mittakaava:

Päivämäärä: 13.06.2025

Sivu: 7/8

