


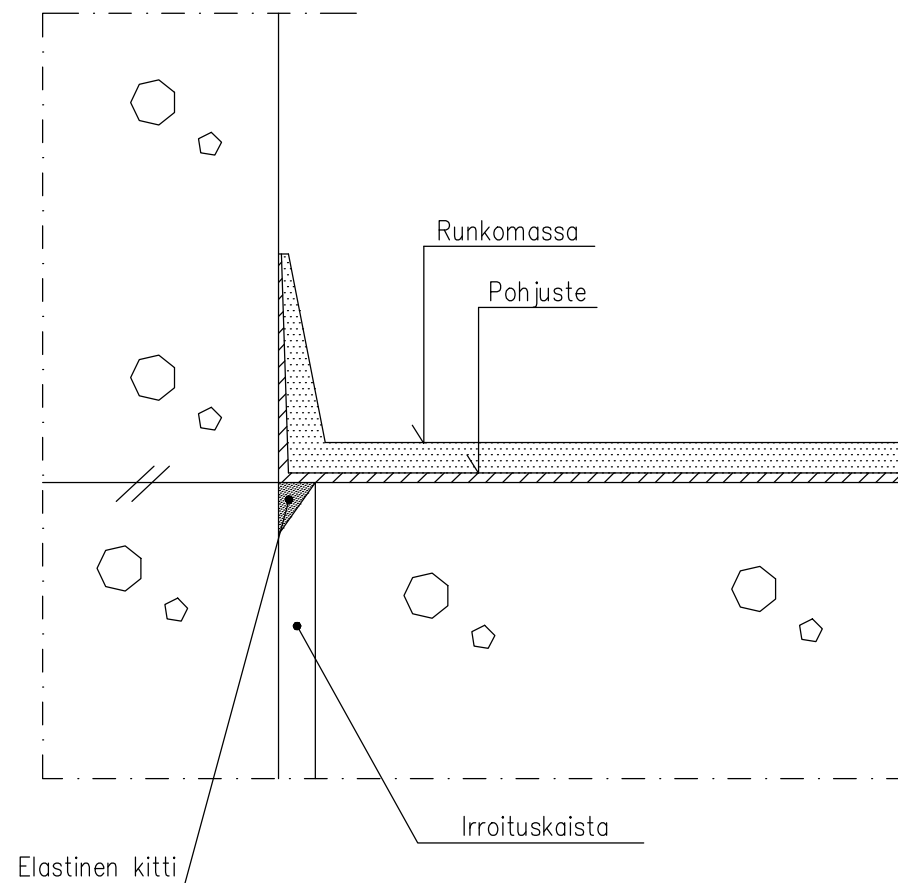

TYÖVAIHEET:

1. Irroitustausta
2. Elastinen kitti
3. Pohjuste
4. Runkomassa Nanten PU Flex Bio polyuretaanipinnoite

