
Nanten Pure Nature -efektisävyt

Decofloor Comfort Plus



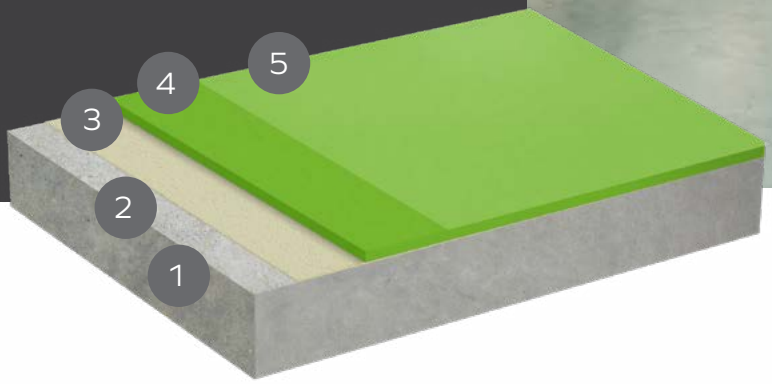

1 Alusta esikäsitellään hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Katso alustan esikäsittelyohjeet.

2 Tarvittaessa aluslattiarakenteen tasoitus esimerkiksi yhteensopivilla Fescon Flow CS- tai FlowPlan-tasoitteilla, tuotekortin mukaisesti. Kolopaikkaukset Fescorapid-korjausmassalla.

3 Pohjustus Nanten HM Bio Low VOC Epoksilla. Pohjuste levitetään 1-2 kertaa alustan huokoisuudesta riippuen. Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä 12-48 h.

4 Runkomassa toteutetaan Nanten PU Flex Bio -polyuretaanipinnoitteella 2 mm kerrosvahvuuteen. Pinnoite voidaan kuvioida levityksen jälkeen. Lopullisen kuvioinnin voimakkuus riippuu siitä, missä vaiheessa pinnoitteen avointa aikaa kuviointi tehdään. Mitä aikaisemmin kuviointi tehdään, sitä pehmeämmin kuviot erottuvat valmiissa pinnassa. Myöhemmin tehtynä kuviot jäävät voimakkaammiksi ja terävämmiksi.

Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä on 12–24 tuntia.

Huom! Kovettumisen jälkeen runkomassaa ei saa hioa tai käsitellä mekaanisesti.

5 Pintakerros toteutetaan värittömällä Nanten PU W2 -lakalla, joka levitetään 1–2 kertaa. Kuivumisaika ennen seuraavaa käsittelyä on 12–24 tuntia.

Nanten-lattiapinnoitteet
Teollisuustie 6, 04300 Tuusula I puh. 09 274 7970 I www.fescon.fi