



KUVAT OVAT OHJEELLISIA
DETALIT ON TARKENNETTAVA KUHUNKIN KOHTEESEEN ERIKSEEN

1. Betonialusta käsitellään hionnalla tai sinkopuhdistuksella.
Katso alustan esikäsittelyohjeet.
2. Pohjustus Nanten HM Bio epoksilla. Pohjuste levitetään 1–2 kertaan alustan huokoisuuden mukaan.
3. Runkomassa Nanten SL Bio epoksinnoite 1–3 mm kerrosvahvuudella.

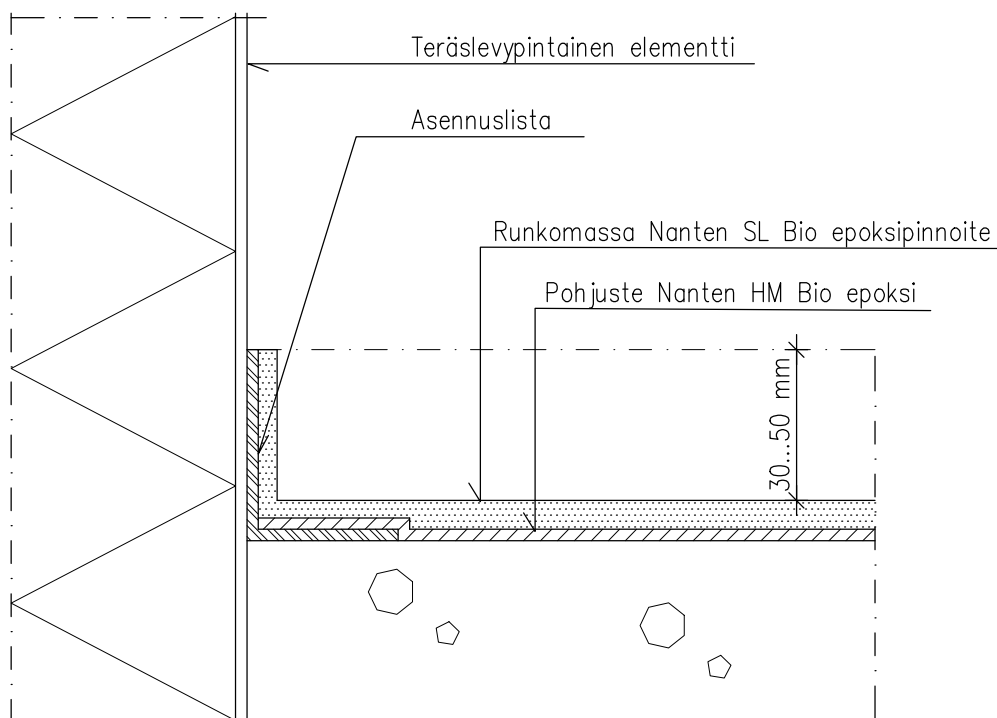


TYÖVAIHEET:

1. Asennuslista
2. Pohjuste Nanten HM Bio epoksi
3. Runkomassa Nanten SL Bio epoksinnoite

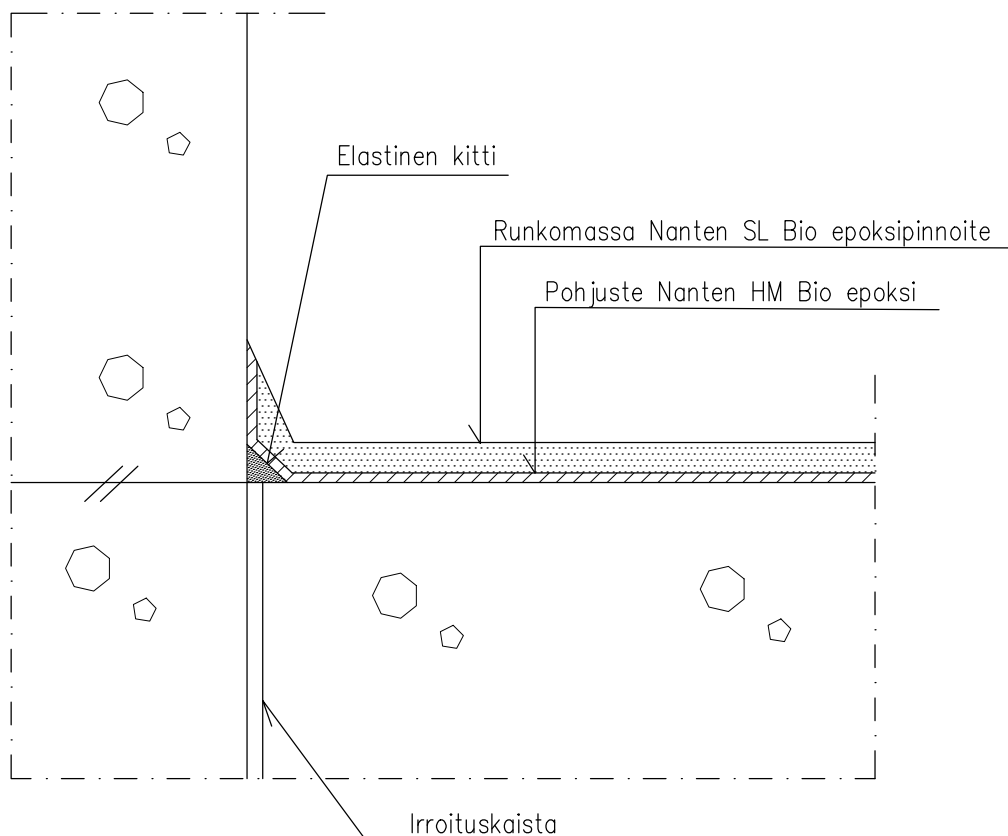


TYÖVAIHEET:

1. Irroituskaista
2. Elastinen kitti
3. Pohjuste Nanten HM Bio epoksi
4. Runkomassa Nanten SL Bio epoksinnoite

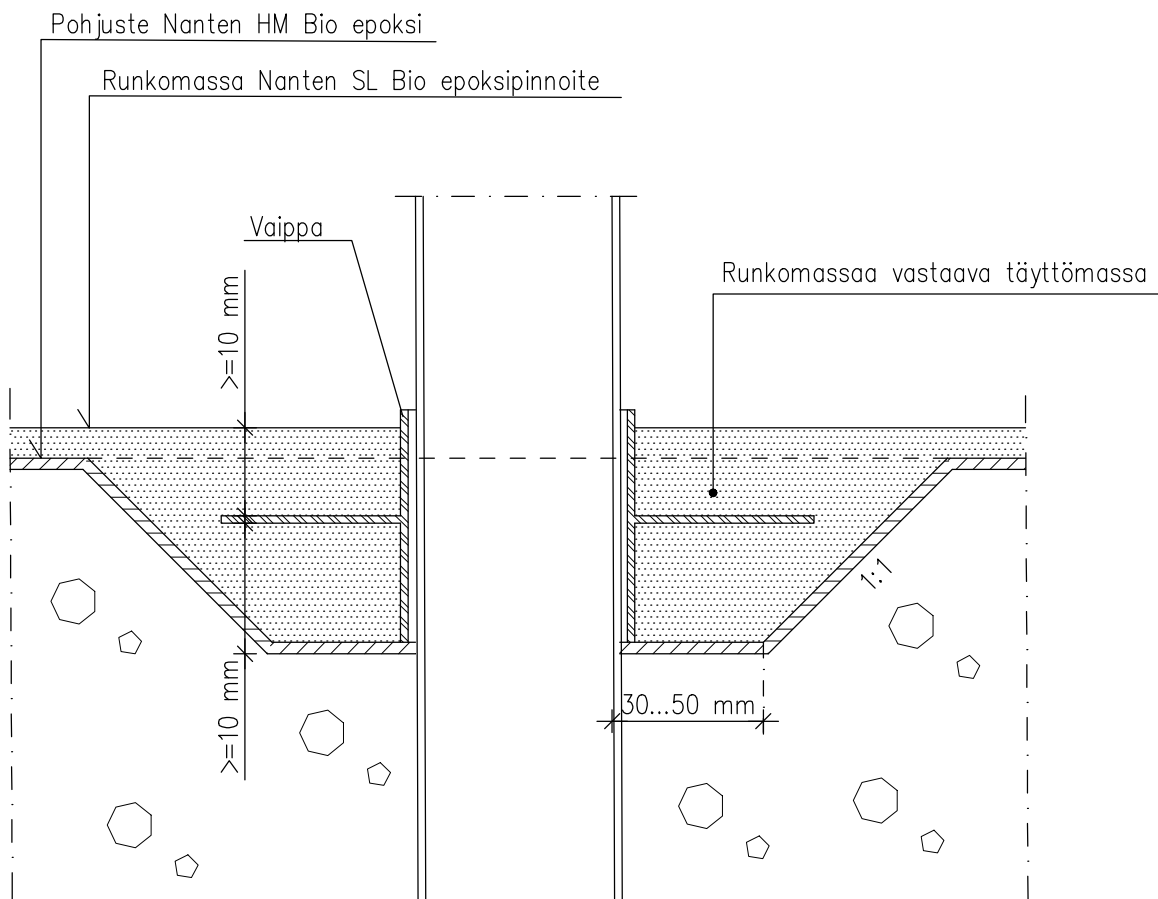


TYÖVAIHEET:

1. Pohjuste Nanten HM Bio epoksi
2. Vaippa
3. Täyttömassa
4. Runkomassa Nanten SL Bio epoksinnoite

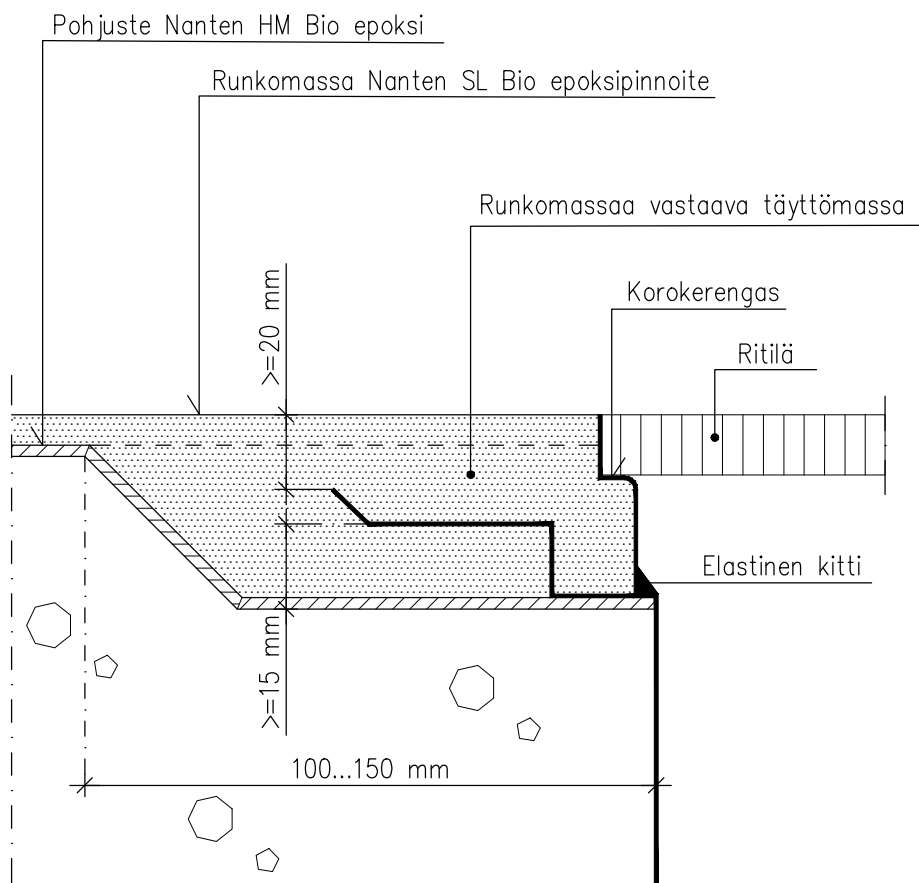


TYÖVAIHEET:

1. Pohjuste Nanten HM Bio epoksi
2. Täyttömassa
3. Runkomassa Nanten SL Bio epoksinnoite

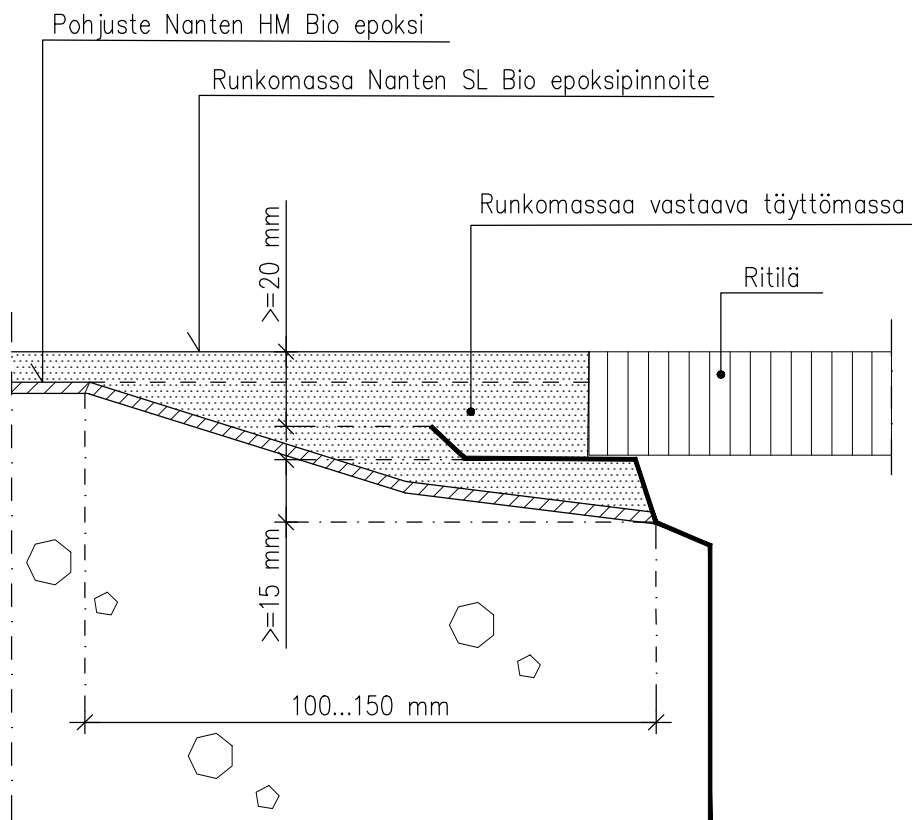


TYÖVAIHEET:

1. Pohjuste Nanten HM Bio epoksi
2. Täyttömassa
3. Runkomassa Nanten SL Bio epoksinnoite
4. Ritilä

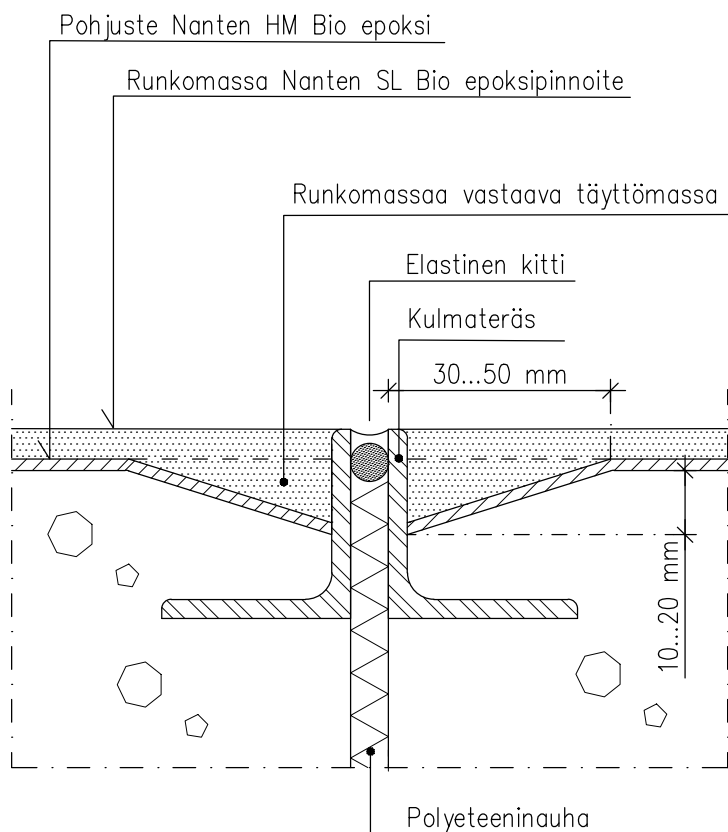


TYÖVAIHEET:

1. Kulmateräs
2. Pohjuste Nanten HM Bio epoksi
3. Täyttömassa
4. Runkomassa Nanten SL Bio epoksinpinnoite
5. Elastinen kitti

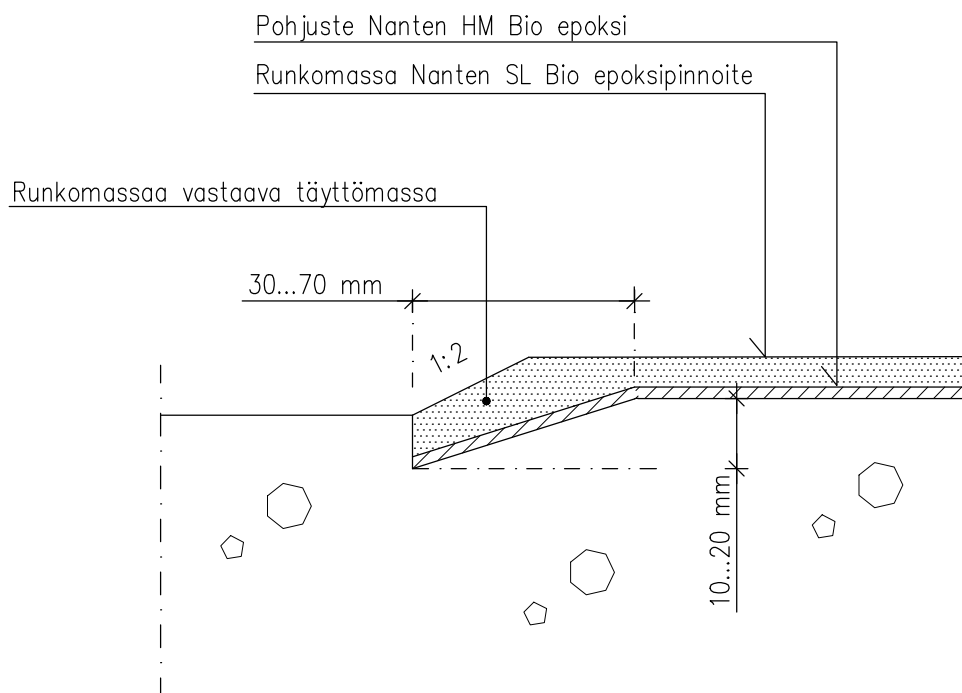


TYÖVAIHEET:

1. Pohjuste Nanten HM Bio epoksi
2. Täyttömassa
3. Runkomassa Nanten SL Bio epoksinnoite

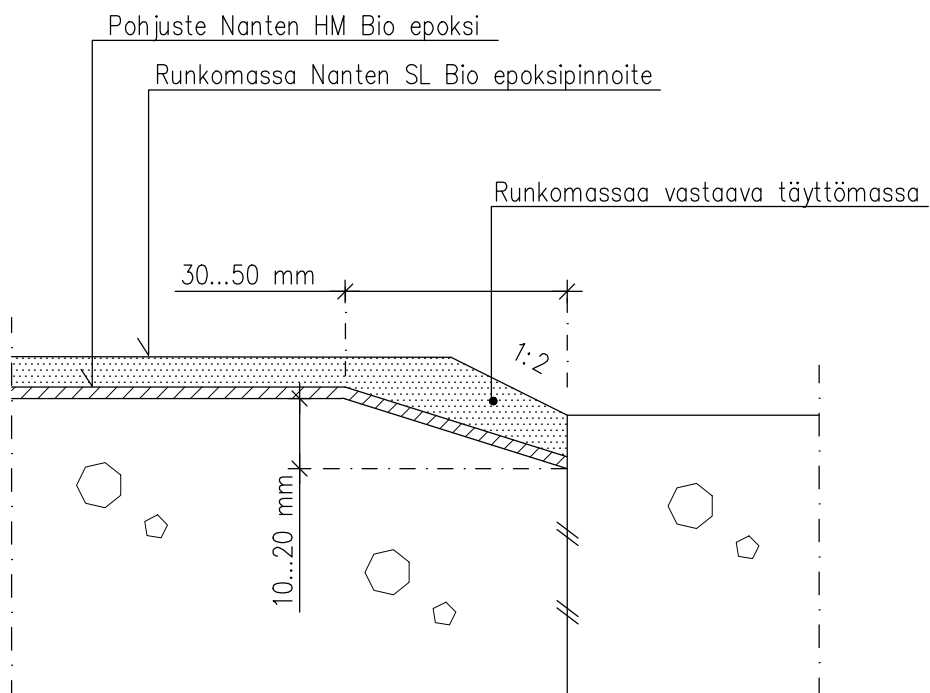


TYÖVAIHEET:

1. Pohjuste Nanten HM Bio epoksi
2. Täyttömassa
3. Runkomassa Nanten SL Bio epoksinnoite

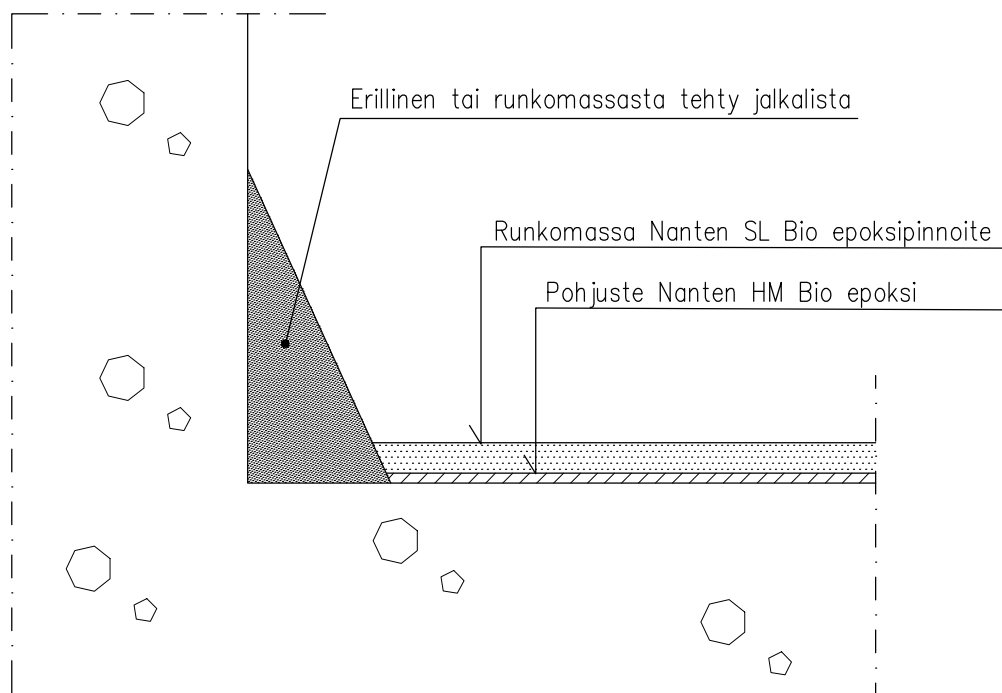

TYÖVAIHEET:

1. Erillinen jalkalista
2. Pohjuste Nanten HM Bio epoksi
3. Runkomassa Nanten SL Bio epoksinpinnoite

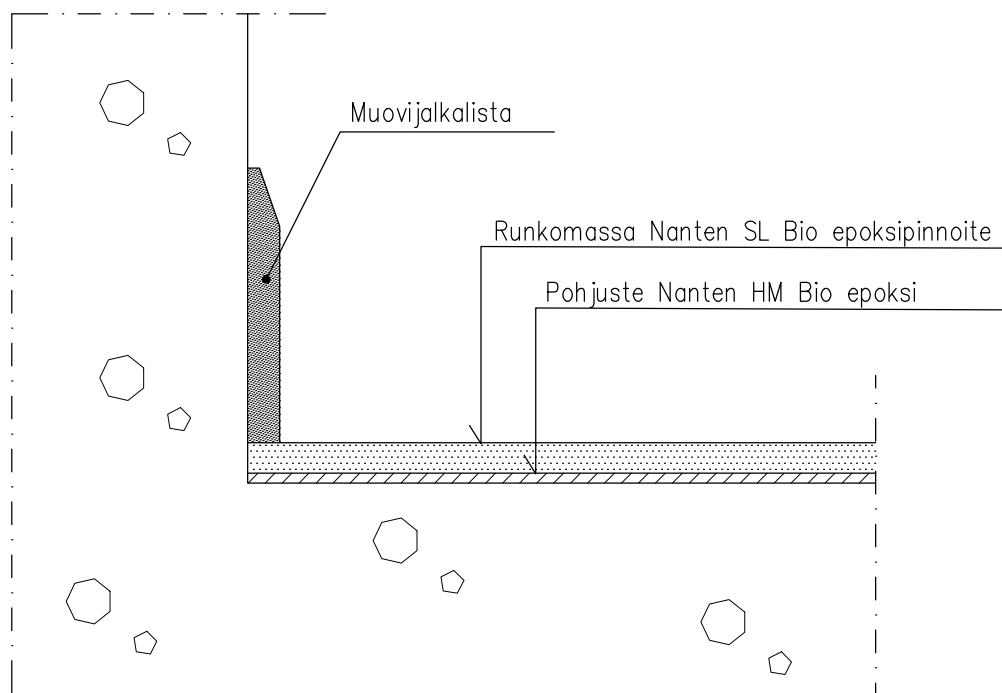

TYÖVAIHEET:

1. Pohjuste Nanten HM Bio epoksi
2. Runkomassa Nanten SL Bio epoksinnoite
3. Muovijalkalista