



KUVAT OVAT OHJEELLISIA  
DETALIT ON TARKENNETTAVA KUHUNKIN KOHTEESEEN ERIKSEEN

1. Betonialusta käsitellään hionnalla tai sinkopuhdistuksella.  
Katso alustan esikäsittelyohjeet.
2. Pohjustus kostealle betonille (<98%) soveltuvalla Nanten M Primerilla 1–2 kertaan.  
Betoniastian kosteuden ollessa <95% voidaan pohjustus tehdä Nanten HM epoksilla 1–2 kertaan.
3. Runkomassa elastinen Nanten PU Bio polyuretaanipinnoitteella 2 mm kerrosvahvuudella.

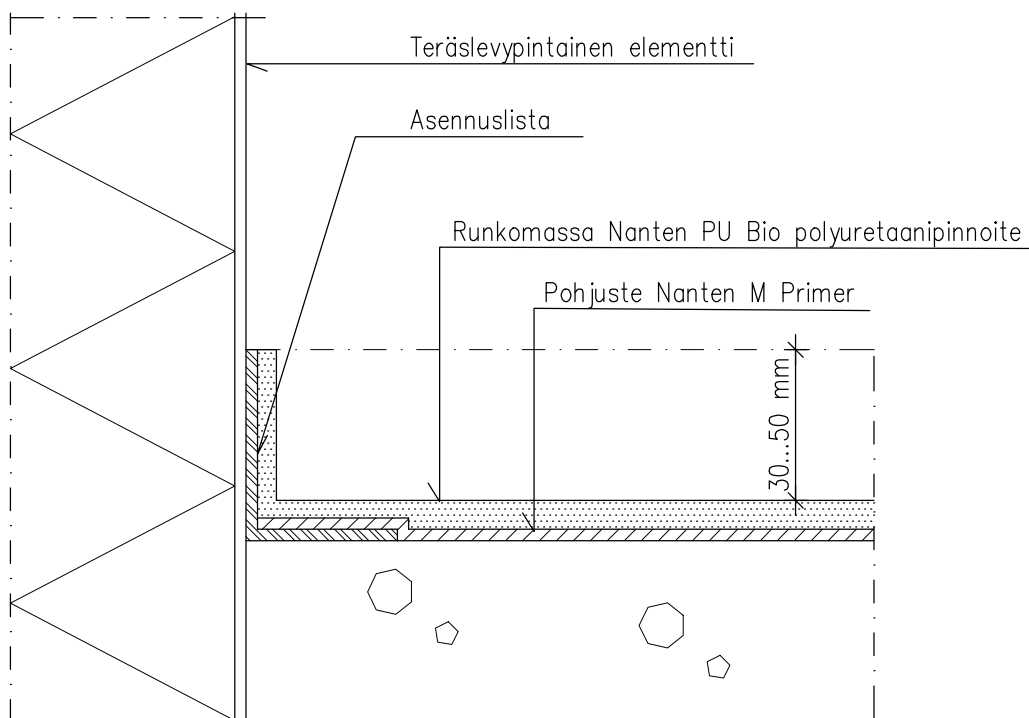


#### TYÖVAIHEET:

1. Asennuslista
2. Pohjuste Nanten M Primer
3. Runkomassa Nanten PU Bio polyuretaanipinnoite

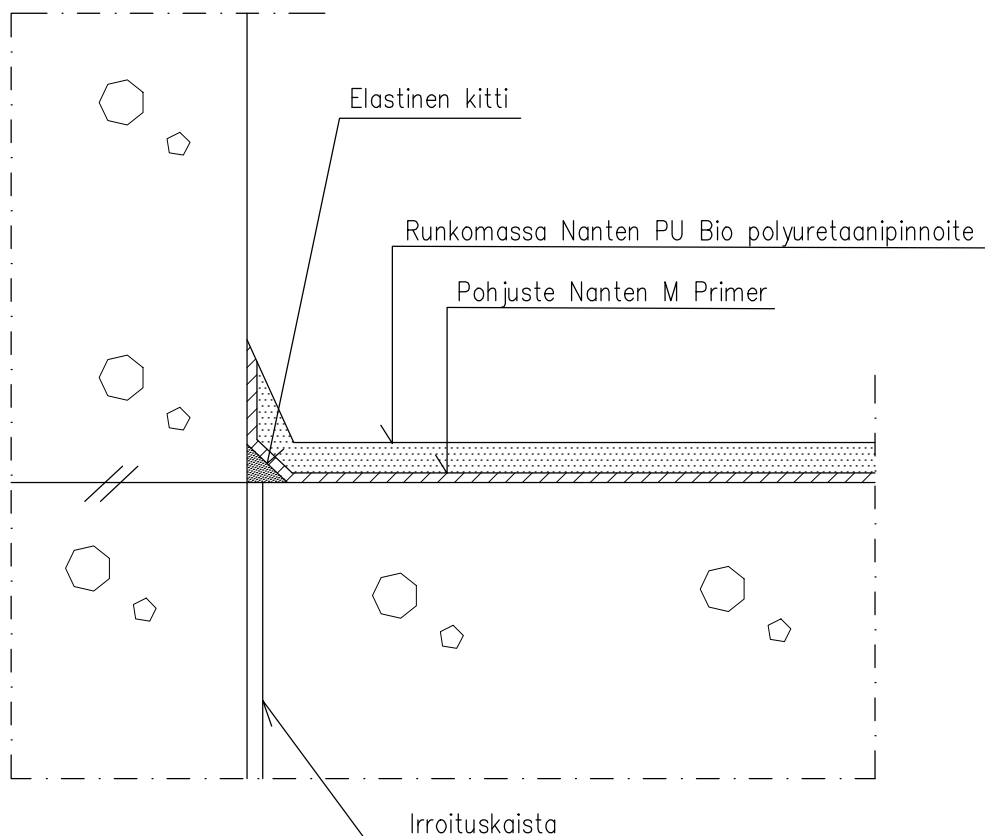


#### TYÖVAIHEET:

1. Irroitustausta
2. Elastinen kitti
3. Pohjuste Nanten M Primer
4. Runkomassa Nanten PU Bio polyuretaanipinnoite

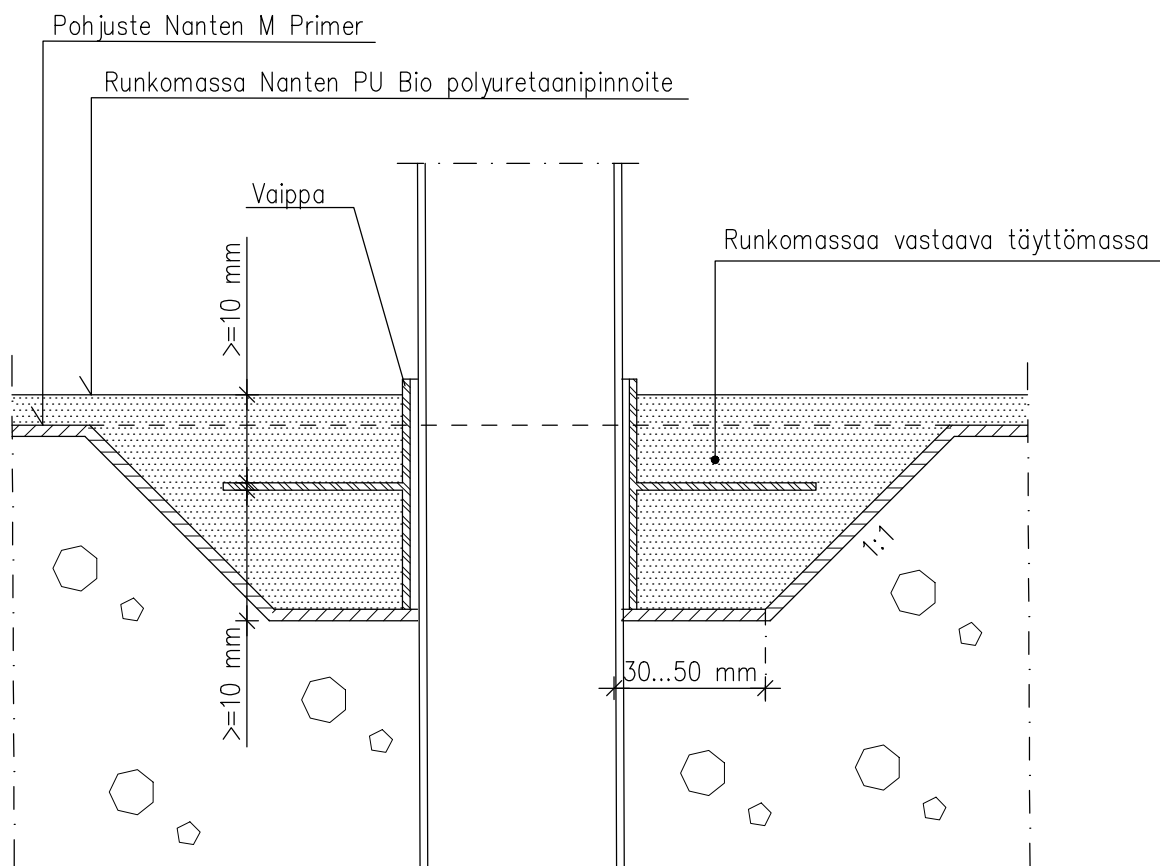


#### TYÖVAIHEET:

1. Pohjuste Nanten M Primer
2. Vaippa
3. Täyttömassa
4. Runkomassa Nanten PU Bio polyuretaanipinnoite

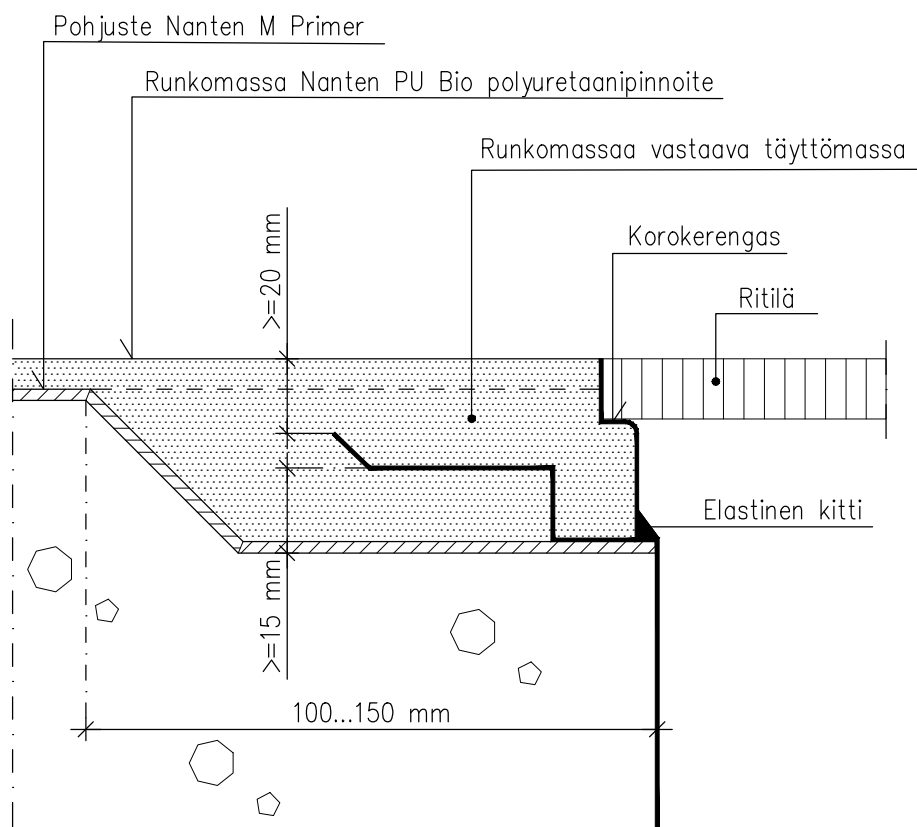


#### TYÖVAIHEET:

1. Pohjuste Nanten M Primer
2. Täyttömassa
3. Runkomassa Nanten PU Bio polyuretaanipinnoite
4. Elastinen kitti

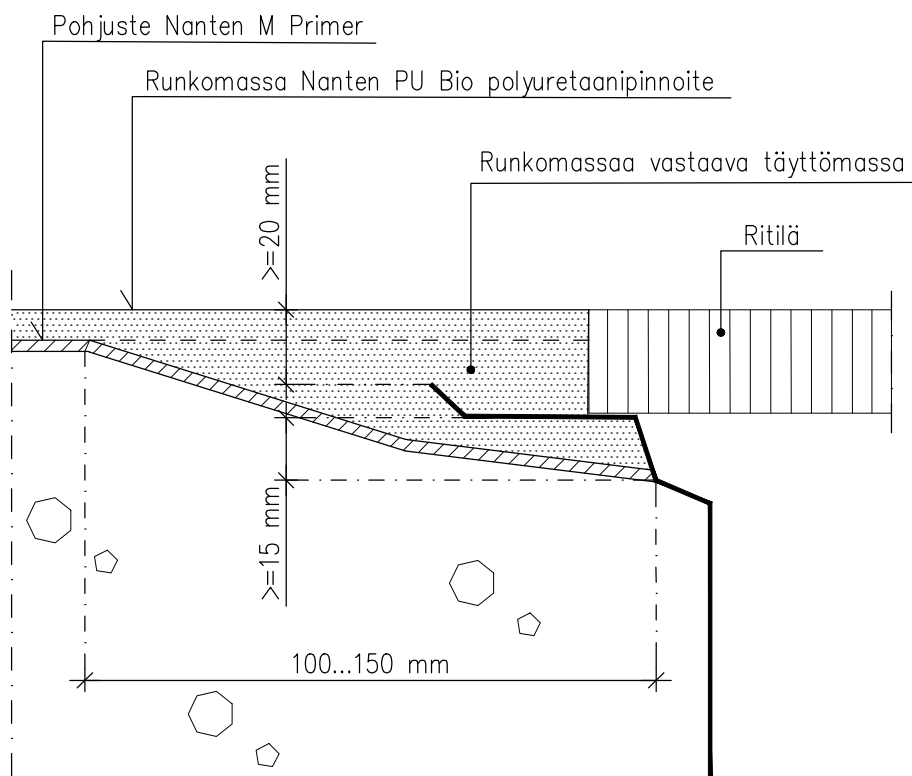

#### TYÖVAIHEET:


1. Pohjuste Nanten M Primer
2. Täyttömassa
3. Runkomassa Nanten PU Bio polyuretaanipinnoite
4. Ritilä

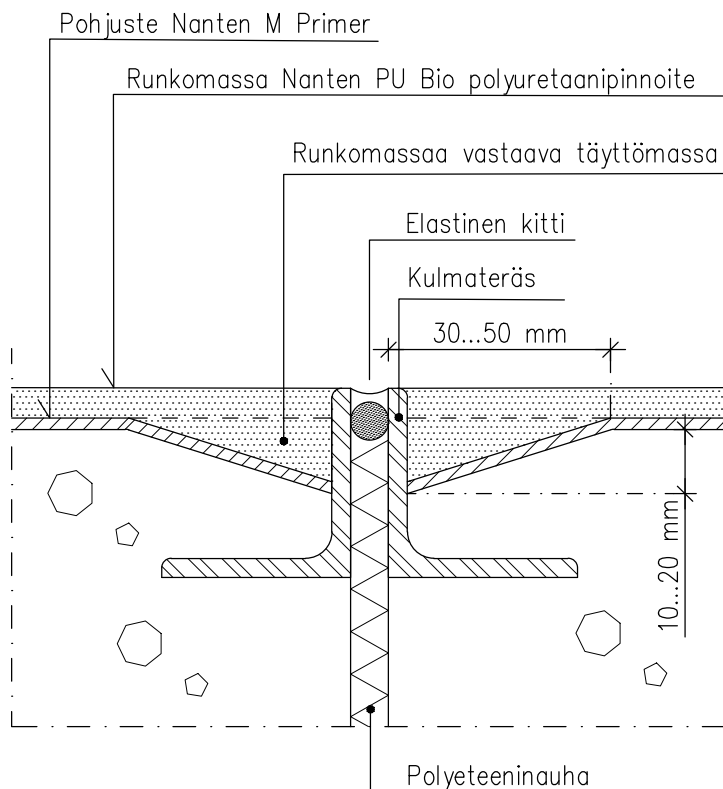

#### TYÖVAIHEET:


1. Kulmateräs
2. Pohjuste Nanten M Primer
3. Täyttömassa
4. Runkomassa Nanten PU Bio polyuretaanipinnoite
5. Elastinen kitti



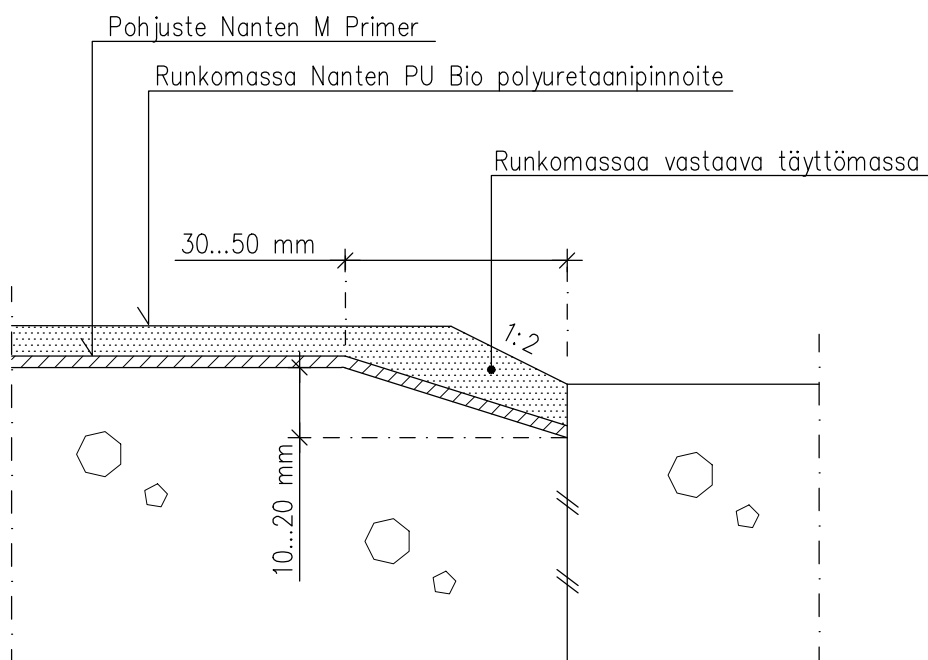


#### TYÖVAIHEET:

1. Pohjuste Nanten M Primer
2. Täyttömassa
3. Runkomassa Nanten PU Bio polyuretaanipinnoite

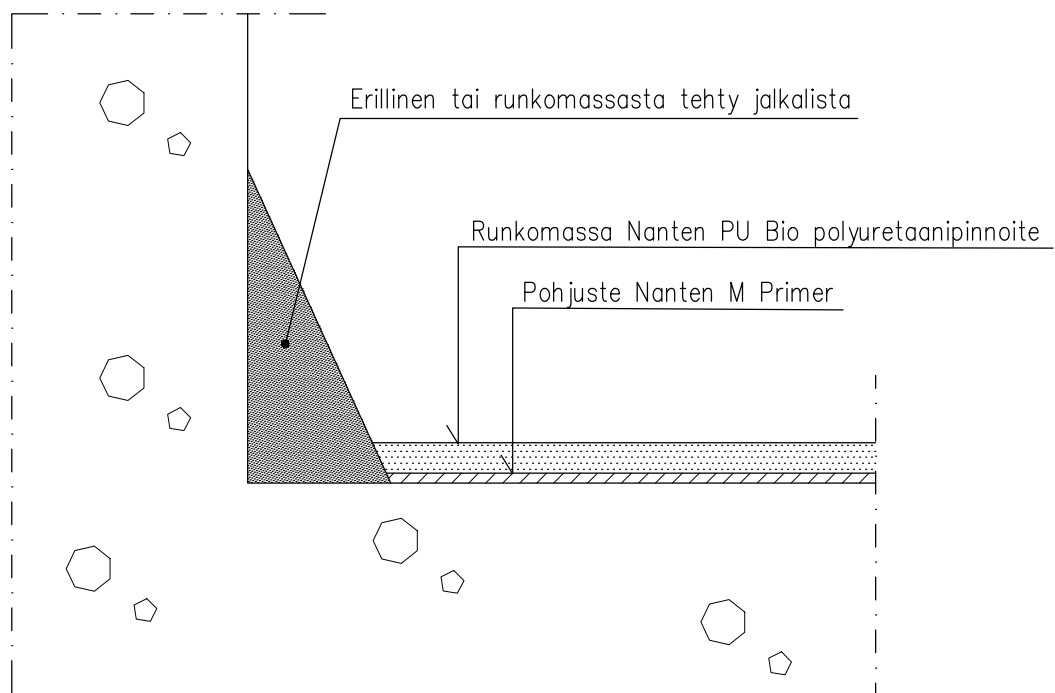

#### TYÖVAIHEET:

1. Erillinen jalkalista
2. Pohjuste Nanten M Primer
3. Runkomassa Nanten PU Bio polyuretaanipinnoite

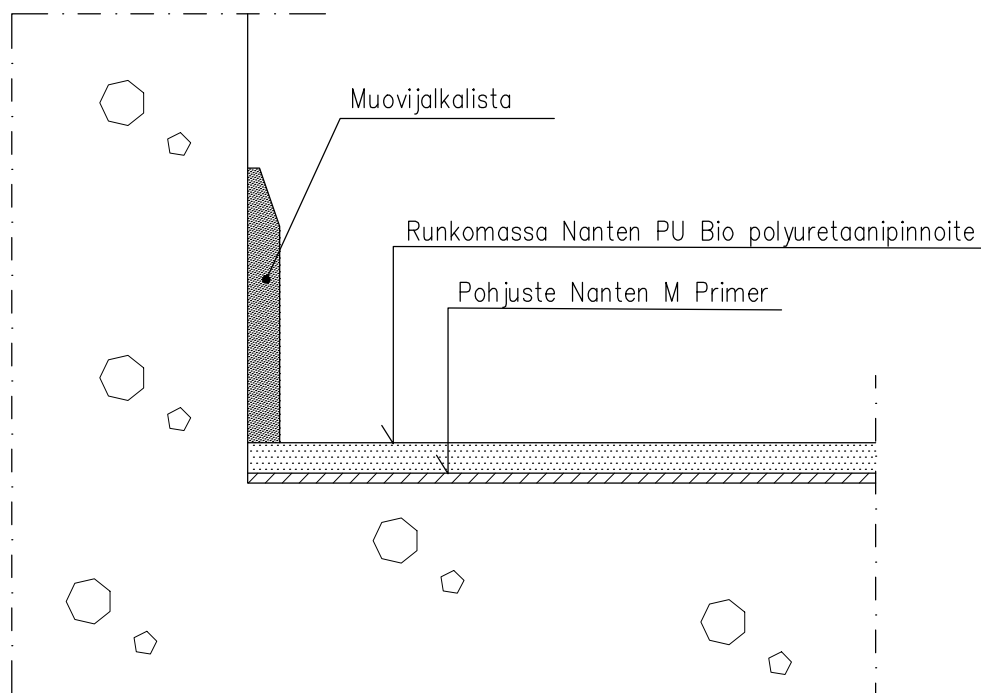

#### TYÖVAIHEET:

1. Pohjuste Nanten M Primer
2. Runkomassa Nanten PU Bio polyuretaanipinnoite
3. Muovijalkalista