


Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

BRUNNSMANSCHETT 300X300 MM FIBER

Produktbeskrivning

Tätningstycke av fiber för golvbrunnsanslutningar. Kompatibel med Fescon-tätskiktssystemet. Kan även användas som genomföringsflän.

- Brunnsmanschettens storlek är 300 x 300
- 2 st./förpackning eller 10 st./påse
- Åtgång 2 st./brunn
- Lämpar sig inte för användning med Fescon WS- och Fescoseal-tätskiktssystemen

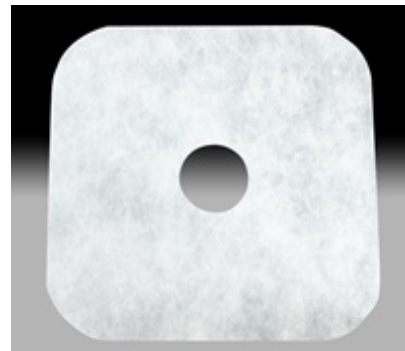

Användningsområden

- Tätningstycke för golvbrunnsanslutningar. Ingår i Fescon-tätskiktssystemet.
- Kan även användas som genomföringsfläns

Produkten är uppräknad i byggprodukt databasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

Bruksanvisning

Installation

- Använd två (2) brunnsmanschetter (300 x 300, fiber) för golvbrunnsanslutningen
- Av två brunnsmanschetter gör du ett genomföringsstycke som installeras i brunnsgenomföringen. Brunnsmanschetterna fästs i varandra med tätskikt i en 45 graders vinkel, med hålen mot varandra. Se till att manschetterna sitter tätt mot varandra och att inga luftfickor bildas. Utför dessa förberedelser som ett separat arbetsmoment på något annat ställe än ovanpå brunnen.
- Börja med att placera den första brunnsmanschetten på golvet. Applicera tätskikt på manschettens överdel och placera den andra manschetten på det nedre stycket i en 45 graders vinkel med hålen mot varandra. Applicera tätskikt på den andra manschettens överdel. Kontrollera att manschetterna sitter fast i varandra och att de inte sitter löst på något ställe.
- Applicera tätskikt runt brunnen så att hela genomföringsstycket som tillverkades för detta ändamål rör vid det våta tätskiktet. Installera det tillverkade genomföringsstycket på brunnen med de vattentätade ytorna mot varandra. Hålet ska vara centrerat på brunnen. Applicera tätskikt på det installerade stycket. Kontrollera att hela genomföringsstycket sitter fast i underlaget och att inga lösa punkter eller luftfickor bildas.
- Applicera första skiktet av tätskikt på hela den golvyta som ska vattenisolerar. Låt torka i ca 4–8 timmar före underlaget behandlas på nytt och applicera ett andra lager av tätskikt.
- Förstora hålet i genomföringsstycket enligt brunnstillverkarens anvisningar. Installera en klämring som fyller tillverkarens krav. Vik och dra åt genomföringsstycket med klämring genom att trycka den jämnt mot brunns inre kanter. Brunnsmanschetten ska nå den nedre kanten av den monterade klämringen. Skär bort överflödigt material runt klämringens nedre kant.
- Applicera inte tätskikt på golvbrunnens innerkanter.
- Om du använder Brunnsmanschett 300 x 300 (fiber) i genomföringarna ska hålet förstöras så att det bildas en minst 10–15 mm krage runt röret.

Observera

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

- Vattentättningsarbetet utförs enligt RL-kortets instruktioner och RIL:s anvisningar.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Materialåtgång	2 st./golvbrunn
Färg	Vit
Förpackningsstorlek	2 st./påse eller 10 st./påse
Lagring	Förvaras varmt, skyddas mot frost
Användningstemperatur	+10°C...+25°C (underlag och innetemperatur)
Storlek	300 x 300 mm Tjocklek ca 0,5 mm

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkas av lokala yttre omständigheter.