



KUVAT OVAT OHJEELLISIA
DETALIT ON TARKENNETTAVA KUHUNKIN KOHTEESEEN ERIKSEEN

1. Betonialusta käsitellään hionnalla, sinkopuhdistuksella tai jyrsimällä.
Katso alustan esikäsittelyohjeet.
2. Pohjustus Nanten HM Bio epoksilla. Pohjusteen päälle kylvetään hiekkaa (0,6–1,2mm)
tartunnan parantamiseksi ja hiertopinnoitteen levittämisen helpottamiseksi.
3. Runkomassa Nanten HM Bio epoksimassa kalvovahvuudella 3–4 mm, joka muodostuu
HM BIO epoksista ja värihiekkaseoksesta.
4. Pinalakkaus Nanten HM Bio epoksilla 1–2 kertaan.

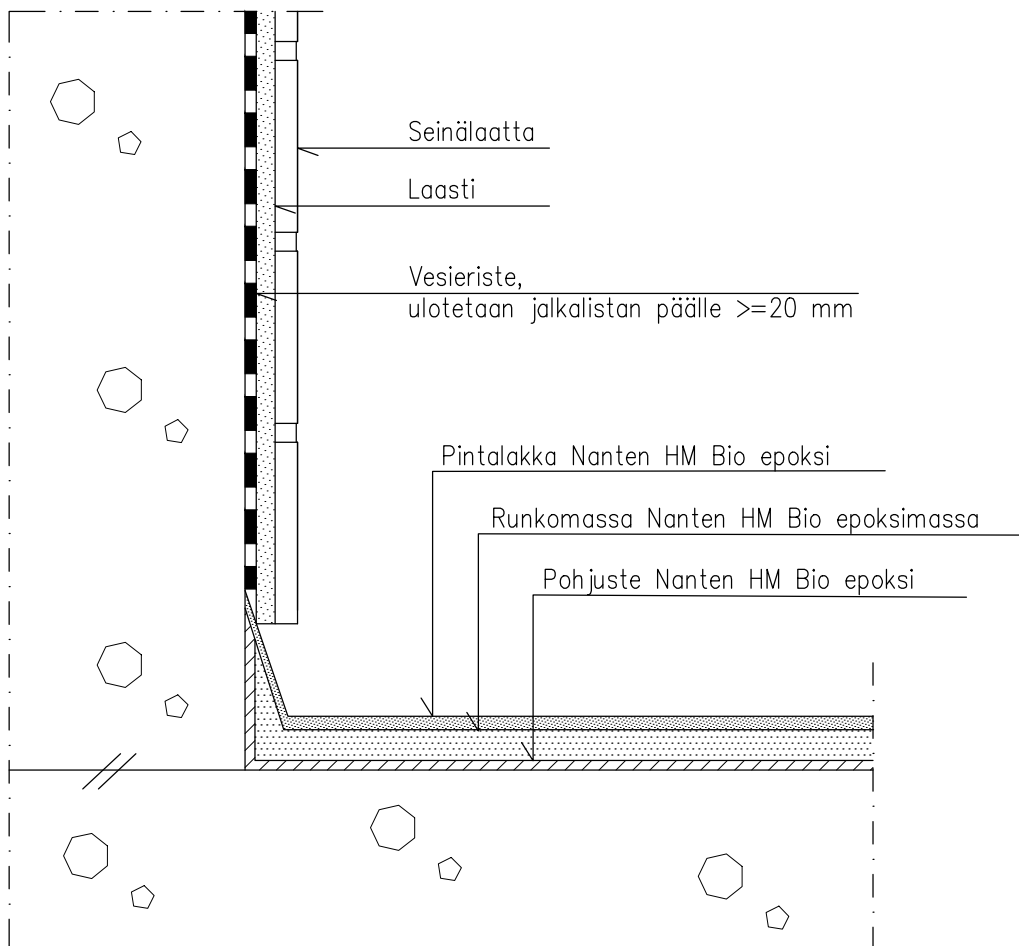


TYÖVAIHEET:

1. Pohjuste Nanten HM Bio epoksi
2. Runkomassa Nanten HM Bio epoksimassa
3. Pintalakka Nanten HM Bio epoksi
4. Laasti
5. Seinälaatta

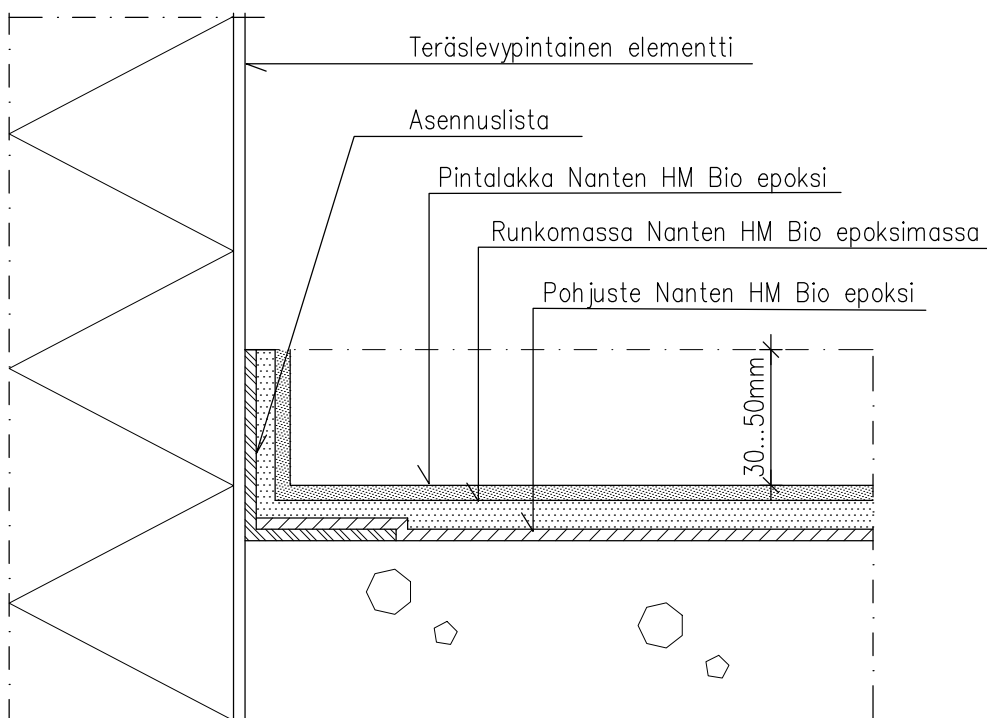


TYÖVAIHEET:

1. Asennuslista
2. Pohjuste Nanten HM Bio epoksi
3. Runkomassa Nanten HM Bio epoksimassa
4. Pintalakka Nanten HM Bio epoksi

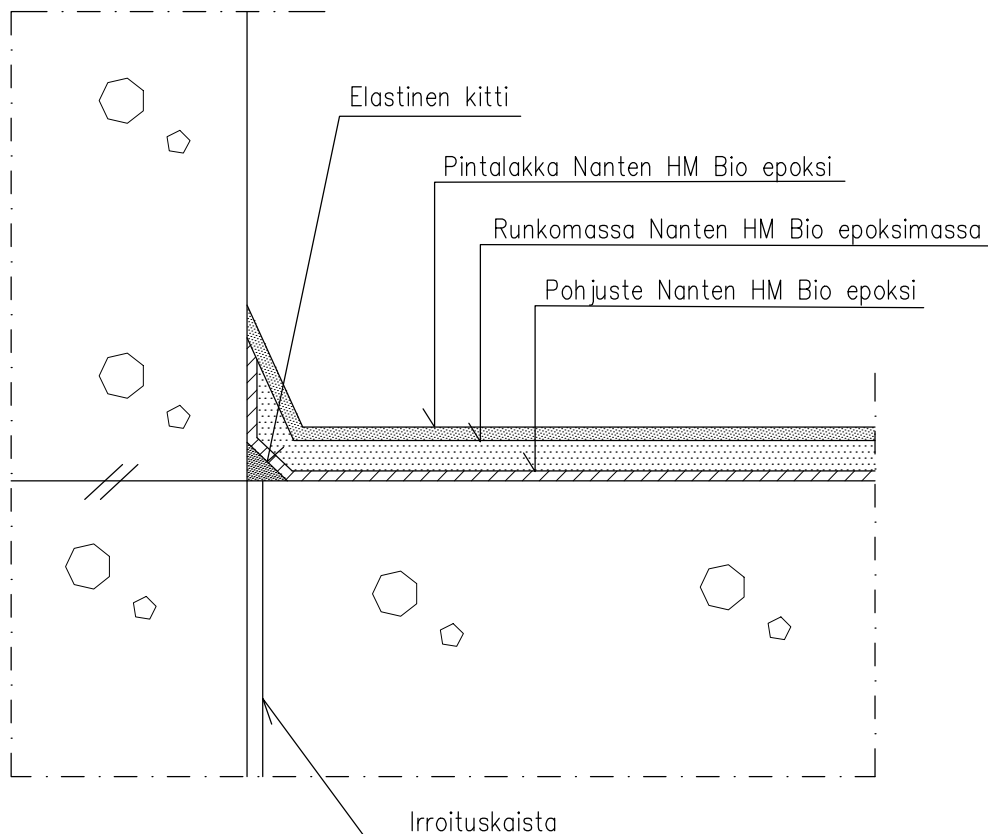


TYÖVAIHEET:

1. Irroitustaista
2. Elastinen kitti
3. Pohjuste Nanten HM Bio epoksi
4. Runkomassa Nanten HM Bio epoksimassa
5. Pintalakka Nanten HM Bio epoksi

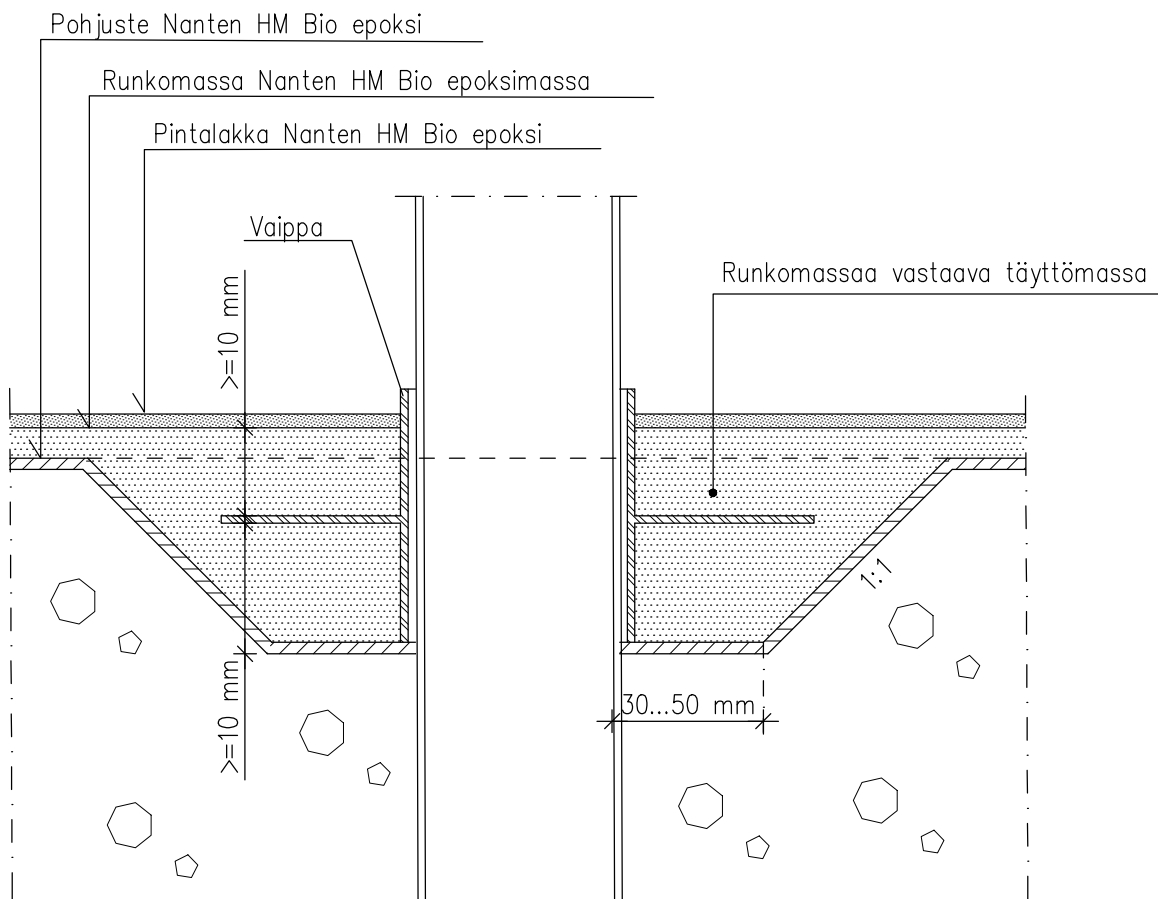


TYÖVAIHEET:

1. Pohjuste Nanten HM Bio epoksi
2. Vaippa
3. Täyttömassa
4. Runkomassa Nanten HM Bio epoksimassa
5. Pintalakka Nanten HM Bio epoksi

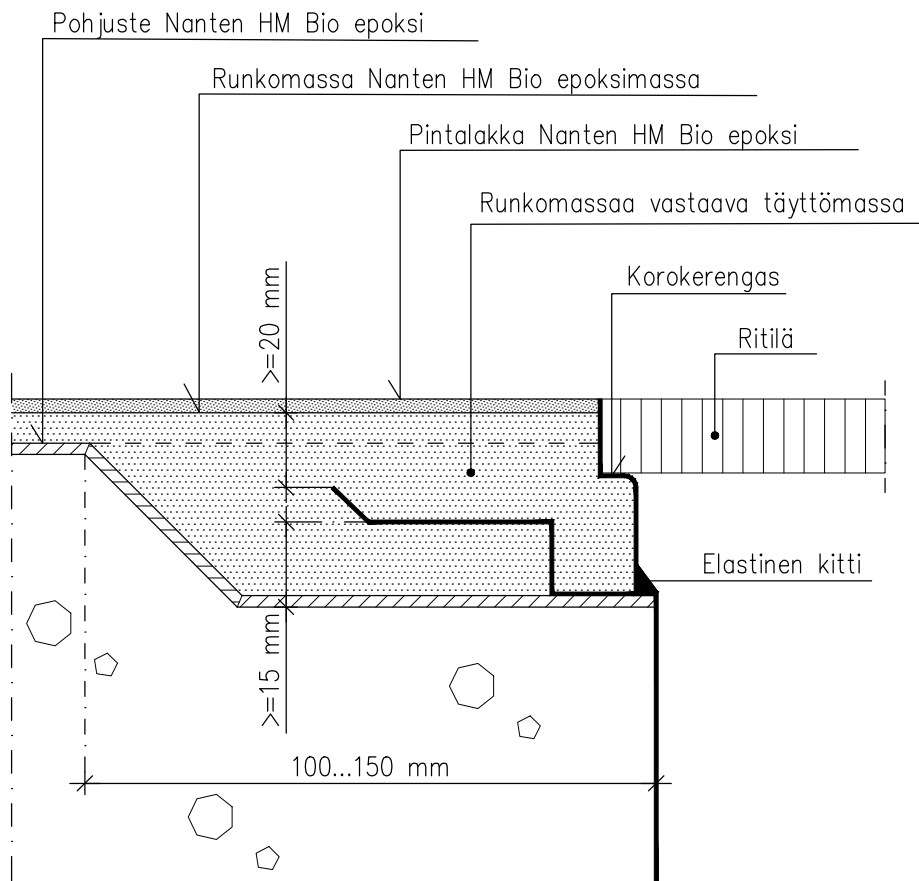


TYÖVAIHEET:

1. Pohjuste Nanten HM Bio epoksi
2. Täyttömassa
3. Runkomassa Nanten HM Bio epoksimassa
4. Pintalakka Nanten HM Bio epoksi
5. Elastinen kitti

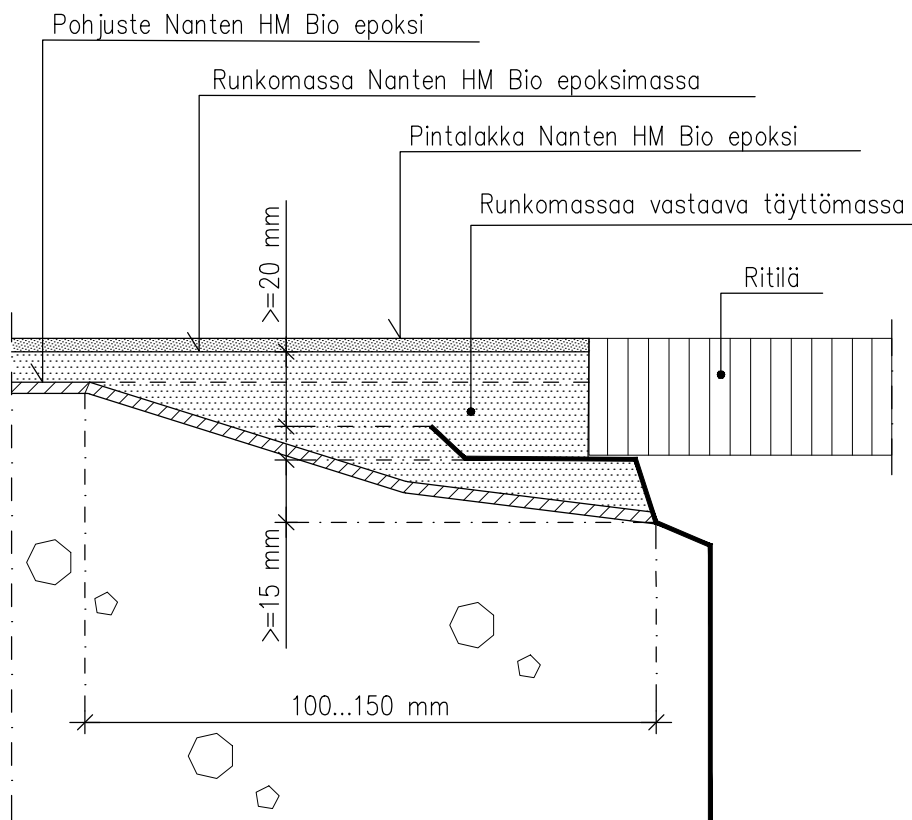


TYÖVAIHEET:

1. Pohjuste Nanten HM Bio epoksi
2. Täyttömassa
3. Runkomassa Nanten HM Bio epoksimassa
4. Pintalakka Nanten HM Bio epoksi
5. Ritilä

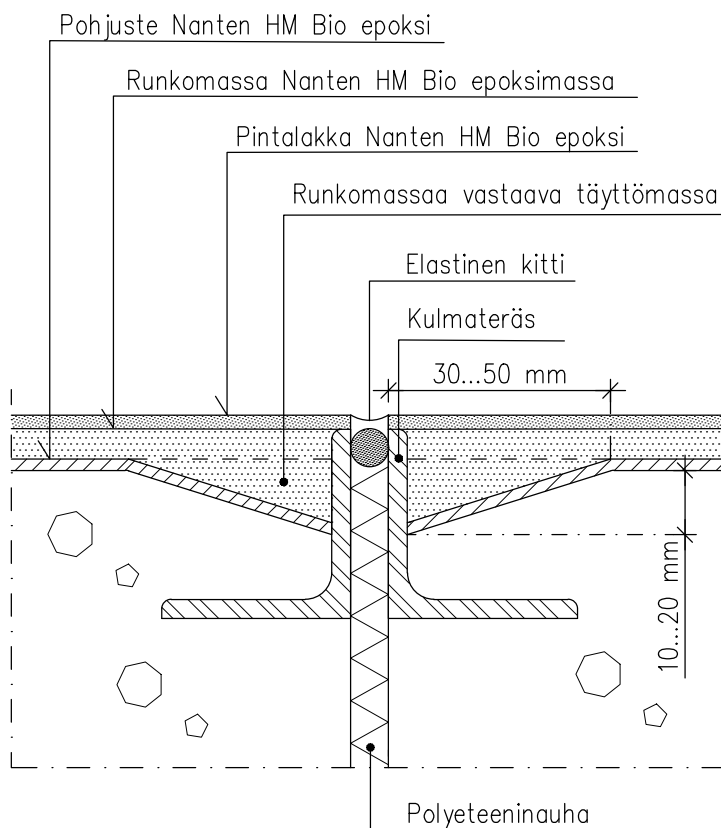


TYÖVAIHEET:

1. Kulmateräs
2. Pohjuste Nanten HM Bio epoksi
3. Täyttömassa
4. Runkomassa Nanten HM Bio epoksimassa
5. Pintalakka Nanten HM Bio epoksi
6. Elastinen kitti

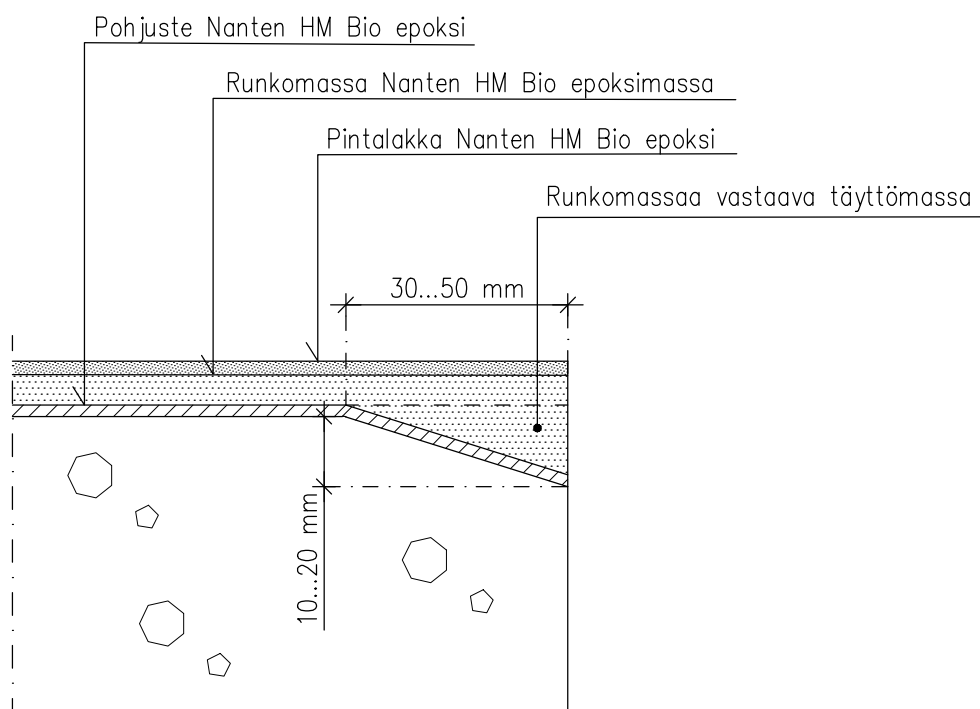


TYÖVAIHEET:

1. Pohjuste Nanten HM Bio epoksi
2. Täyttömassa
3. Runkomassa Nanten HM Bio epoksimassa
4. Pintalakka Nanten HM Bio epoksi

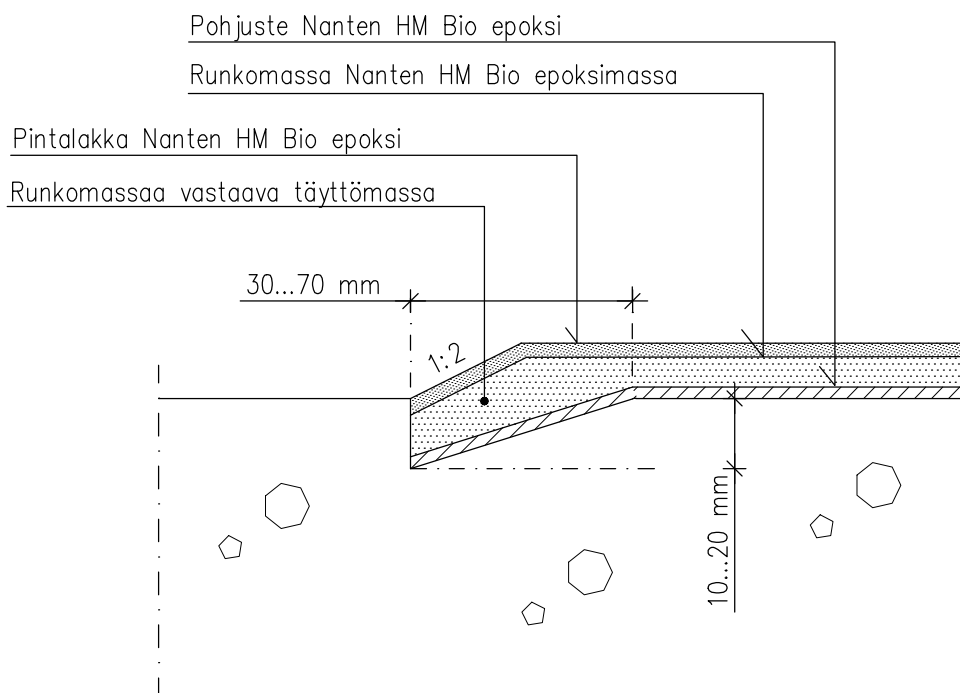


TYÖVAIHEET:

1. Pohjuste Nanten HM Bio epoksi
2. Täyttömassa
3. Runkomassa Nanten HM Bio epoksimassa
4. Pintalakka Nanten HM Bio epoksi

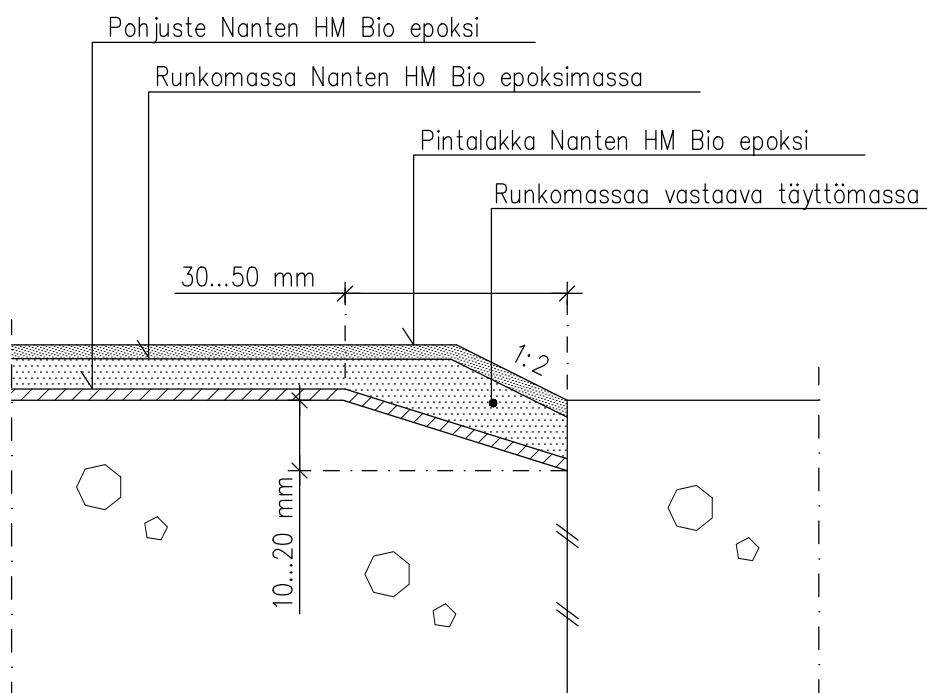


TYÖVAIHEET:

1. Pohjuste Nanten HM Bio epoksi
2. Täyttömassa
3. Runkomassa Nanten HM Bio epoksimassa
4. Pintalakka Nanten HM Bio epoksi

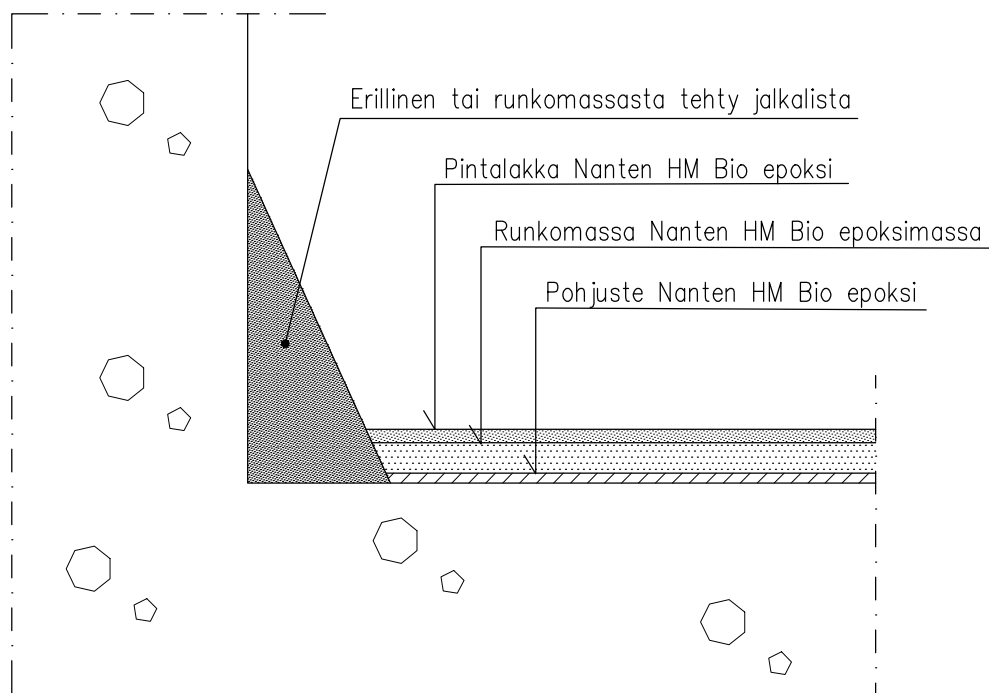


TYÖVAIHEET:

1. Erillinen jalkalista
2. Pohjuste Nanten HM Bio epoksi
3. Runkomassa Nanten HM Bio epoksimassa
4. Pintalakka Nanten HM Bio epoksi

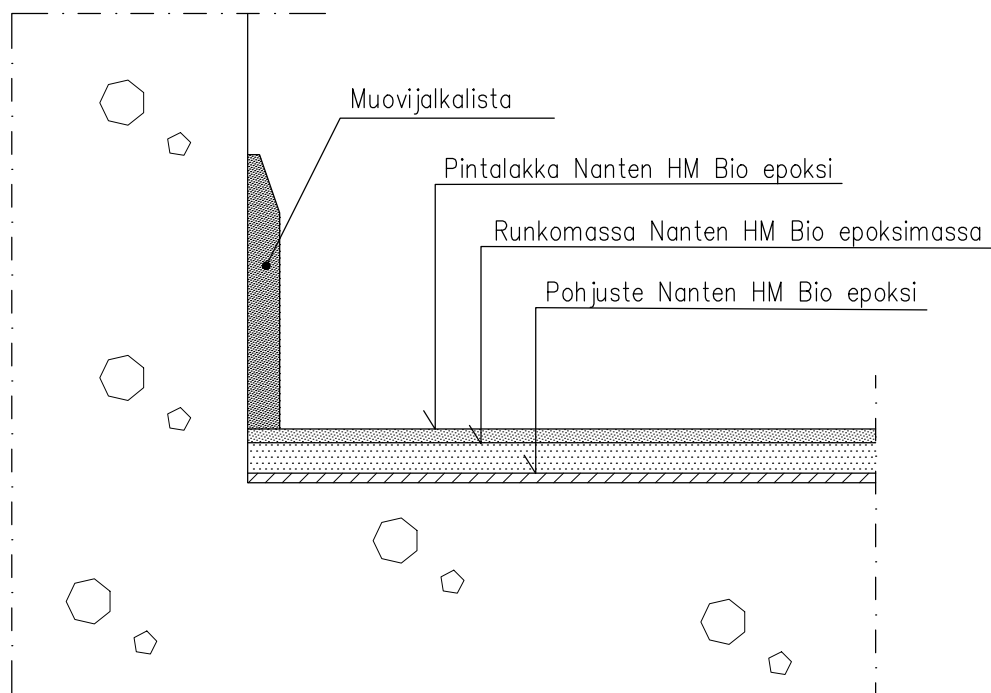

TYÖVAIHEET:

1. Pohjuste Nanten HM Bio epoksi
2. Runkomassa Nanten HM Bio epoksimassa
3. Pintalakka Nanten HM Bio epoksi
4. Muovijalkalista

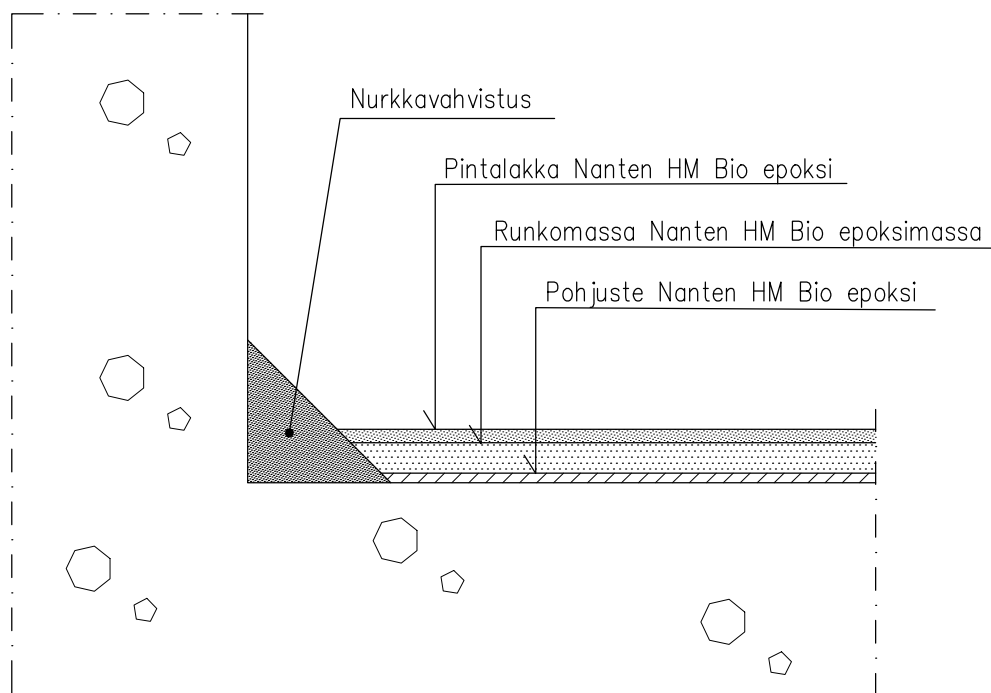

TYÖVAIHEET:

1. Nurkkavahvistus
2. Pohjuste Nanten HM Bio epoksi
3. Runkomassa Nanten HM Bio epoksimassa
4. Pintalakka Nanten HM Bio epoksi